

## Bedienungsanleitung der Audio-Video-Anlage (nur SQ 101)<sup>1)</sup>

Stand Sept. 2008

### Laptop/PC-Signal (ohne Ton)

1. Schliessen Sie Ihren Laptop mit dem VGA-Kabel an der Bodensteckdose oder am Lehrerpult an (VGA 1 oder 2).
2. Starten Sie den Projektor mit der Fernbedienung [*power*].
3. Fahren Sie den Laptop erst jetzt hoch und aktivieren Sie den VGA-Ausgang.
4. Optimale Auflösung 1024 x 768 Pixel
5. Wählen Sie den entsprechenden Projektor-Eingang: Mit der Fernbedienung die Taste [*computer*] drücken, bis das Bild sichtbar wird.


### **Bitte beachten Sie zur Betriebssicherheit**


1. Wenn Sie den Projektor immer wieder für Sequenzen einsetzen: Mit der Projektor-Fernbedienung die Taste [*blank*] aktivieren = kein Bild.
2. Bevor Sie den Raum verlassen: **Unbedingt mit der Fernbedienung den Projektor abschalten**, da es ansonsten am nächsten Tag zu Störungen kommen kann (überhitzte Lampe) und unter Umständen der Projektor nicht mehr funktionstüchtig ist.
3. Erst dann den Strom im Schulzimmer mit dem Hauptschalter ausschalten
4. Die Lebensdauer der Lampe (ca. Fr. 800.-) wird durch häufiges Ein/Ausschalten stark verkürzt. Bitte immer den Picture Mute (Taste mit der Bezeichnung 'blank' auf der Fernbedienung) gebrauchen, statt den Beamer ein- und auszuschalten.


---

1) andere Abteilungen und Ausstellungsstrasse zum Teil abweichend

## Anlage in Betrieb nehmen für Videofilm (auch auf DVD), TV-Sendung oder PC-Präsentation mit Ton

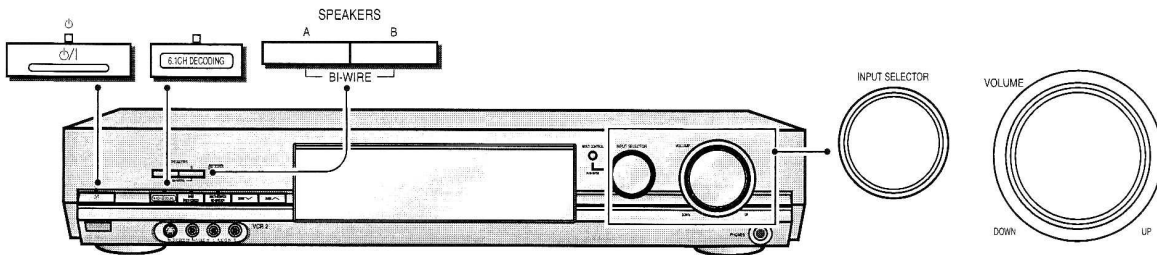


1. Receiver (silbernes Gerät) einschalten. 
2. Die Tasten [Speakers] sind gedrückt [A] und [B].
3. Nun wählen Sie den Eingang an mit dem [Input Select]-Rad:
  - 3.1. DVD Gerät = DVD
  - 3.2. VHS Gerät = DVD
  - 3.3. TV Signal = DVD
  - 3.4. Bodensteckdose am Lehrerpult = TV
  - 3.5. Lehrerpult = VCR 1
  - 3.6. Radio = Tuner FM
4. Lautstärke regulieren mit dem [Volume]-Rad.
5. Projektor mit der Fernbedienung starten.
6. Mit der Fernbedienung nun den entsprechenden Eingang wählen: [video] (ev. mehrmals drücken, bis Videosignal sichtbar wird).
7. Nun das entsprechende Medium abspielen: (Nur eingeschaltet, wird TV gezeigt).

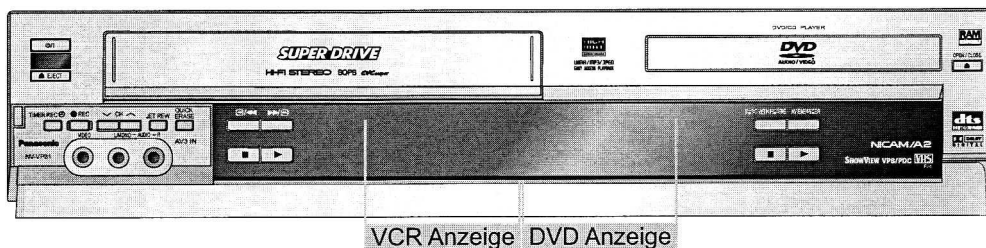

Das TV, VHS und DVD-Gerät.

## Fernbedienung für den Projektor

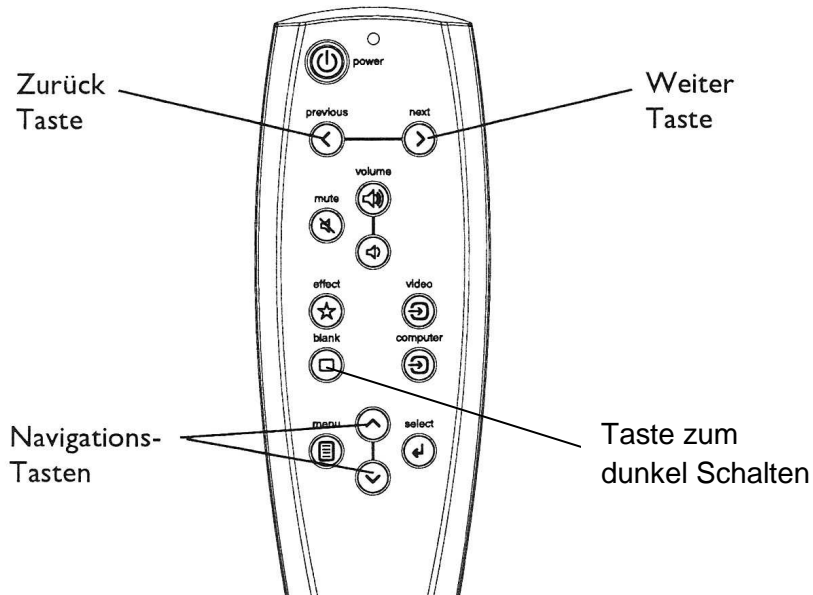

### Wichtige Tasten

[power] Das Gerät ein und wieder ausschalten.

[video] Videosignal wird ausgewählt: TV Signal, DVD und VHS-wiedergabe.

[computer] Laptop und PC-Signaleingänge werden angewählt (mehrmals drücken).

[blank] Das Bild wird ausgeblendet (gemutet) (besser als den Projektor immer wieder ein- und ausschalten, so hält das Leuchtmittel länger!

### Diese Tasten werden nicht benötigt und sind inaktiv

[previous] ]

[next]

[volume]

[mute]